

Wind Pro

用户手册


简介

感谢您选择美派Wind Pro电子吹管产品。包含了中音萨克斯、次中音萨克斯、曲笛、巴乌、唢呐、短笛、长笛和单簧管等共20种音色，内置高保真扬声器和1300mAh可充电锂电池。Wind Pro可以通过内置的无线蓝牙MIDI连接至美派音乐App选择萨克斯和笛子两种指法、设置八度偏移、呼吸灵敏度、MIDI通道、呼吸曲线以及自定义Fn键功能，新增的Fn键可支持设置为滑音、下一个音色、移至任意调以及技法等多种功能，让您可以根据个人喜好轻松演奏。还可以连接到iOS、macOS或PC设备使用更多高质量的音色或进行MIDI音乐创作等。在开始使用前请仔细阅读此文档，以帮助您快速了解Wind Pro的功能和基本操作。

产品特性


- 圆润时尚的外观设计
- 可拆卸硅胶吹嘴
- 20种精选音色
- 内置DSP混响
- 内置扬声器
- 支持萨克斯和笛子2种指法
- 3种呼吸灵敏度和4种呼吸曲线可调
- 支持2个八度偏移和12个半音移调
- 16个MIDI通道
- 支持蓝牙MIDI和蓝牙音频
- USB MIDI接口
- 可自定义多种功能的Fn键
- 1300mAh锂电池

面板说明

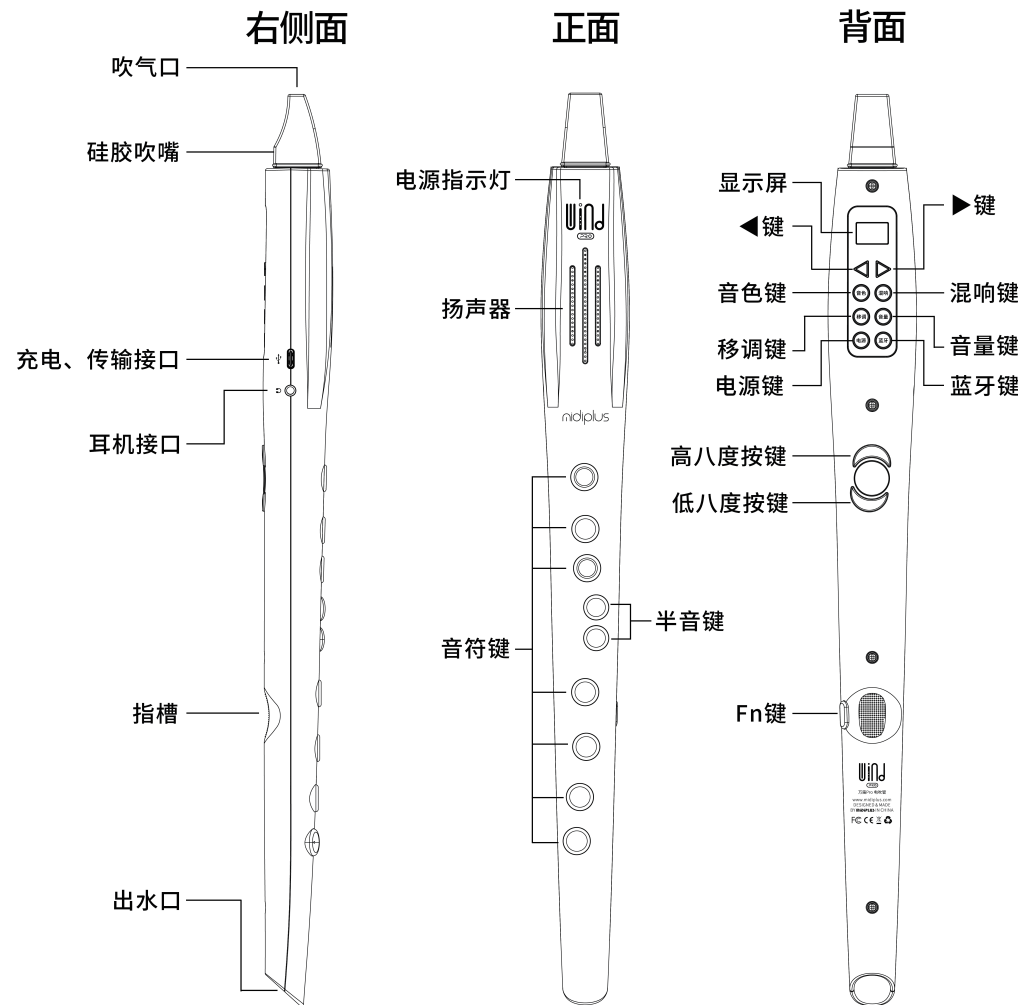

快速开始


步骤一：将附带的可拆卸硅胶吹嘴套在Wind Pro的吹嘴上。



步骤二：长按电源键开机。（注：开机时请勿触碰前部音符键，如演奏时发现音符键无效，请重新开机！）




步骤三：如需要连接耳机或外接音箱，请将它们连接至耳机接口，连接后内置扬声器将会静音。（注意：外接音箱时请先关闭音箱电源）

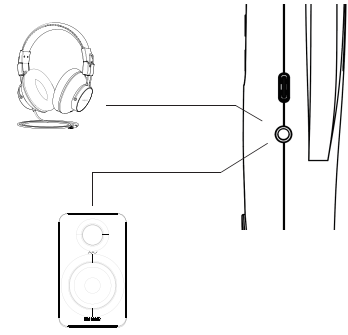


功能设置

选择音色

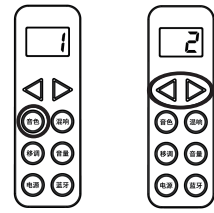

按【音色】键，然后使用【◀】或【▶】键选择20种音色，默认是“1”。


移调设置

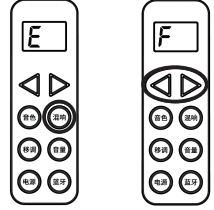

按【移调】键，然后使用【◀】或【▶】键向下或向上移调，默认C调，屏幕显示与调名关系如下图：

显示	C	Db	D	Eb	E	F	F#	G	Ab	A	Bb	B
调名	C	D#	D	E#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B

蓝牙（音频、MIDI）

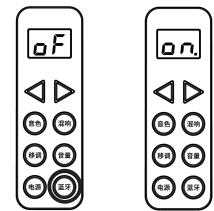


按【蓝牙】键，然后使用【◀】或【▶】键或长按【蓝牙】键开启/关闭蓝牙。屏幕右下角小红点慢速闪烁表示待连接，小红点常亮表示已连接。

电源指示灯状态


LED灯常亮：处于开机状态或电池已充满
LED灯呼吸闪烁：正在充电。
LED灯快速闪烁：电量低，将在5分钟之后自动关机。

自定义Fn键功能

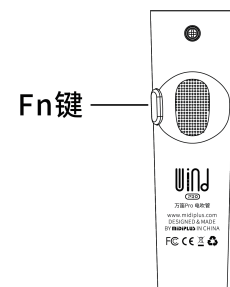


序号	功能名称	具体功能描述
1	上一个音色	快速切换至上一个音色
2	下一个音色	快速切换至下一个音色
3	向上弯音	音符向上弯音
4	向下弯音	音符向下弯音
5	切换至任意调	临时移到用户设定的调上，再次操作可回到切换前的音色
6	技法	触发部分音色的技法采样，释放恢复正常音色采样
7	滑音	触摸按键开启滑音效果，释放关闭

步骤四：按下图所示放置手指至音符键开始吹奏，更多指法请参考指法表。

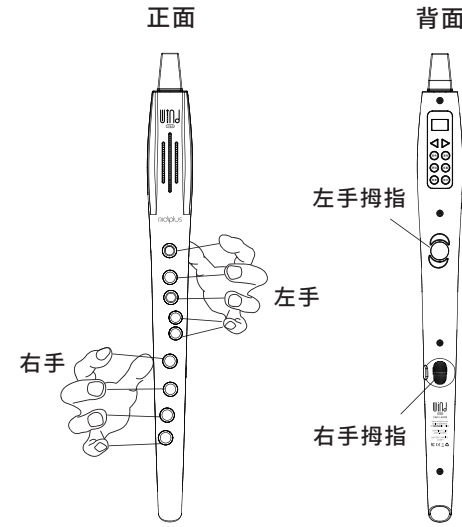


混响功能

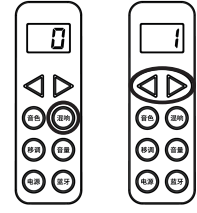


按【混响】键，然后使用【◀】或【▶】键选择混响等级，“0”表示关闭混响，“3”表示最大混响，默认为“1”。

调节音量

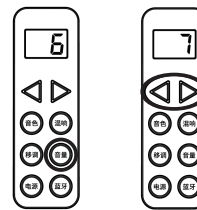

按【音量】键，然后使用【◀】或【▶】键调节音量，“0”表示静音，“10”表示最大音量，默认是“10”。

恢复出厂设置

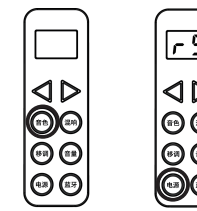

关机状态下，按住【音色】键，然后长按【电源】键开机，屏幕闪烁“rS”数次即可恢复出厂设置。

电池电量显示

短按电源按键可显示电池的电量。

显示	Lo	20-95	FU	流水显示
电量	低电量	20%-95%	95%以上	充电中

USB MIDI


Wind Pro可以通过USB连接至电脑作为MIDI控制器使用。当Wind Pro开机后连接至电脑的空闲USB接口时，系统将自动安装驱动程序。在DAW的MIDI输入端口里找到并选择“Wind Pro”，作为MIDI控制器使用时，如不需听到Wind Pro内置音色的声音，请将音量调至“0”即可。

蓝牙功能

Wind Pro的蓝牙具有音频和MIDI连接功能，两种模式的连接和工作方式有所不同，在连接蓝牙音频后，您手机里的音乐伴奏可以通过Wind Pro的喇叭或耳机播放，并可以跟随伴奏一起吹奏。而连接蓝牙MIDI后，可以将Wind Pro作为蓝牙MIDI控制器在手机DAW APP里使用。（注：蓝牙连接具有一定的延迟，且延迟程度容易受到周围的环境、无线干扰、传输距离和设备差异等因素影响，这并不是故障。）

连接蓝牙音频

- 1、在智能手机的设置中打开蓝牙。
- 2、长按Wind Pro的蓝牙按键开启蓝牙。

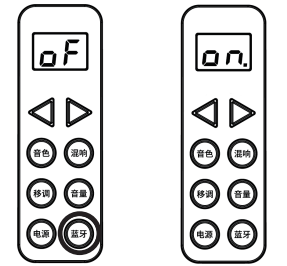

3、首次连接时，在蓝牙页面的“其他设备”中找到并点击“Wind Pro Audio”配对。





4、显示“已连接”后即可播放音乐伴奏。（注：如需调节音乐伴奏的音量，请在手机上调节）



连接蓝牙MIDI

参考连接蓝牙音频步骤1和2先打开手机和Wind Pro的蓝牙，然后按以下步骤操作，以iOS的库乐队APP为例：

- 1、打开库乐队APP并选择一个乐器后，点击右上角的齿轮图标并点击“乐曲设置”
- 2、点击“高级”

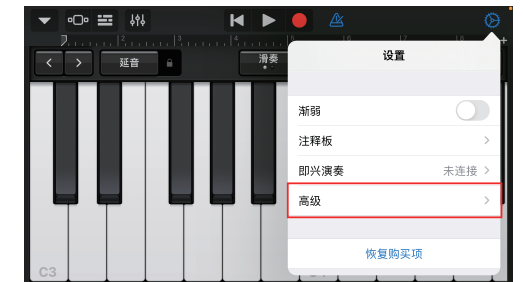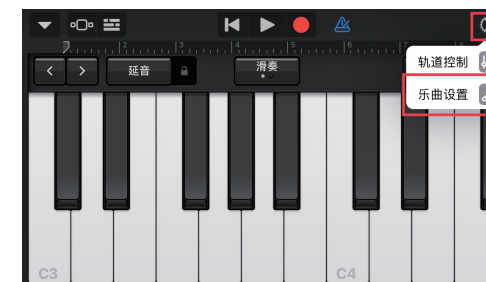

3、点击“蓝牙MIDI设备”



4、在设备列表中找到并点击“Wind Pro”，当显示已连接即连接成功



连接“美派音乐”App

通过蓝牙连接美派音乐APP后可以在APP的乐器控制面板设置Wind Pro的指法、八度偏移、呼吸灵敏度等功能。

1、扫描以下二维码下载并打开美派音乐App。



2、点击主页的“我的乐器”图标切换至控制面板页面。




3、开启Wind Pro的蓝牙功能后，首次连接的设备将会出现在“新设备”栏中，点击即可进行设备的连接

4、当显示“已连接”即表示连接成功。



5、点击“设置”选项，进入Wind Pro的设置界面。

6、点击相应的内容即可对Wind Pro进行实时设置

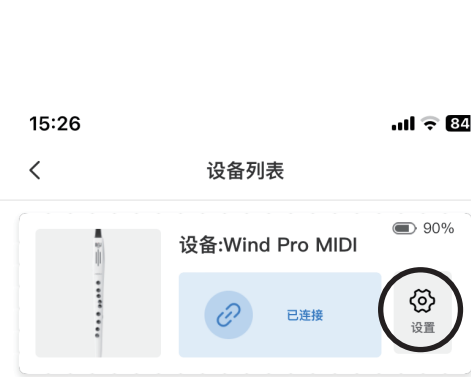


注意事项

- 本产品内置可循环充电锂电池，正常情况下充满电时可支持3小时左右的使用时间。
- 当电池电量低时，电源灯将快速闪烁提示低电量，并将在5分钟后自动关机。
- 如在低电量时继续使用，有可能会出现问题或不能正常使用的情况，并会加速电池的老化，请务必关闭电源并立即充电。
- 使用电源适配器充电时，应选择使用获得CCC认证并满足标准要求电源适配器。
- 电源指示灯慢速闪烁表示正在充电，电源灯常亮表示电池已充满电。
- 为节省电量，闲置30分钟后将会自动关机。
- 在长时间不使用或打雷天气时应把充电插头拔下。
- 电池禁止拆卸，撞击，挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，请勿继续使用。
- 请勿置于高温环境中，如电池浸水后禁止使用。
- 请避免三岁以下儿童使用本产品。


指法表

正面音符键： ● 表示按下 ○ 表示不按


萨克斯指法

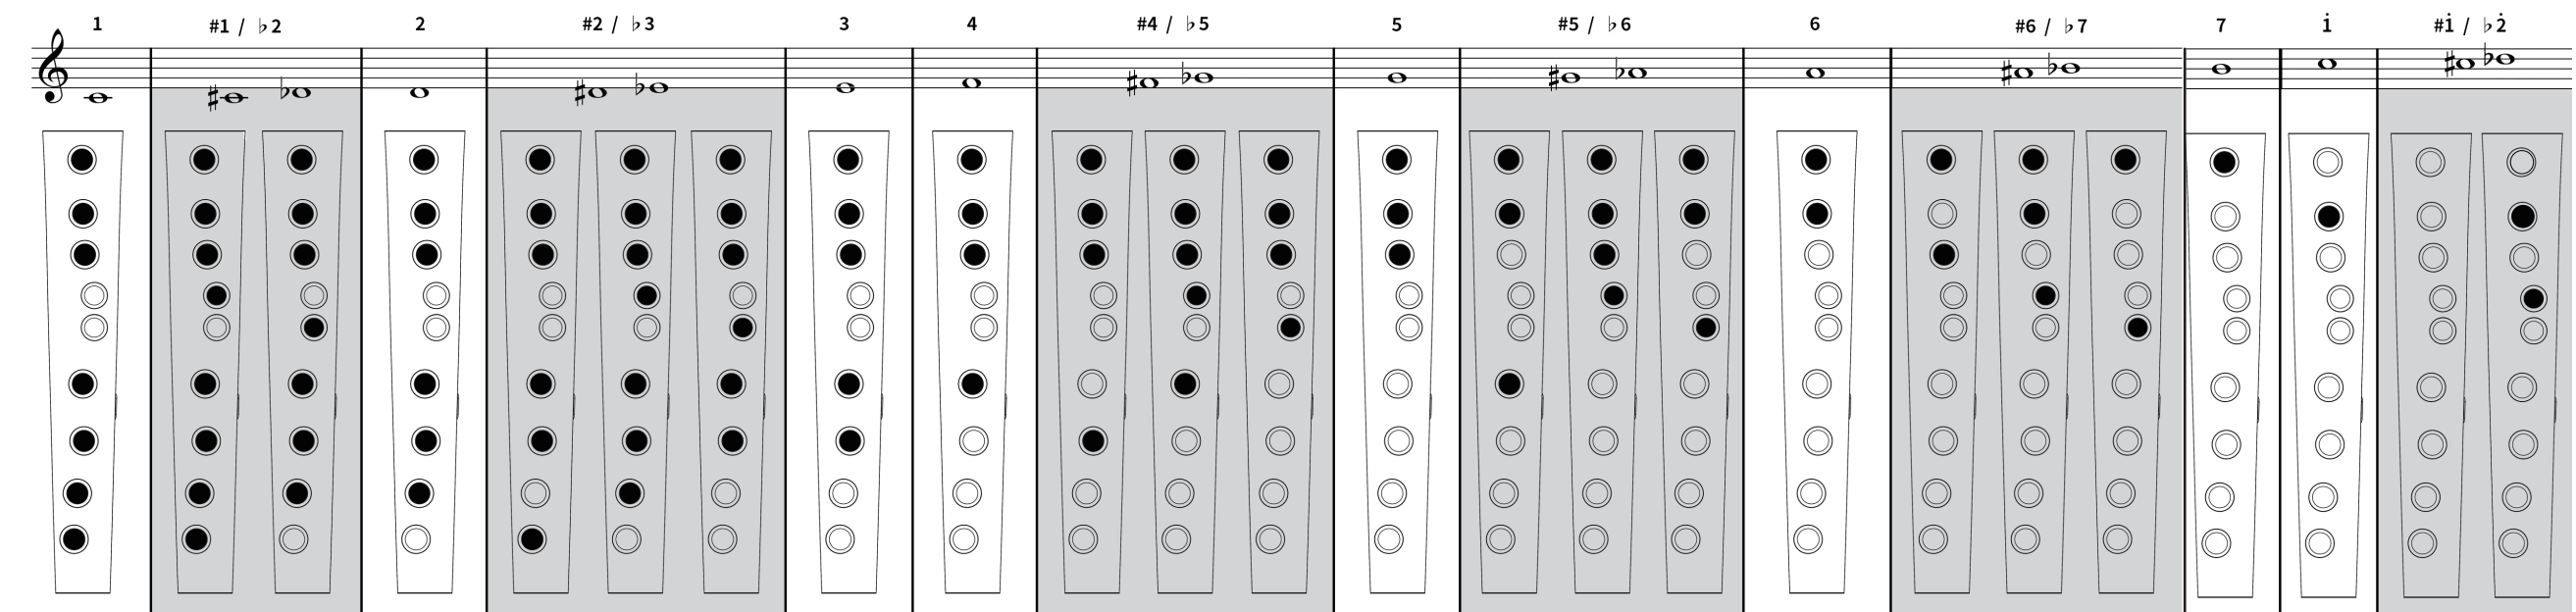

部分高音简易指法

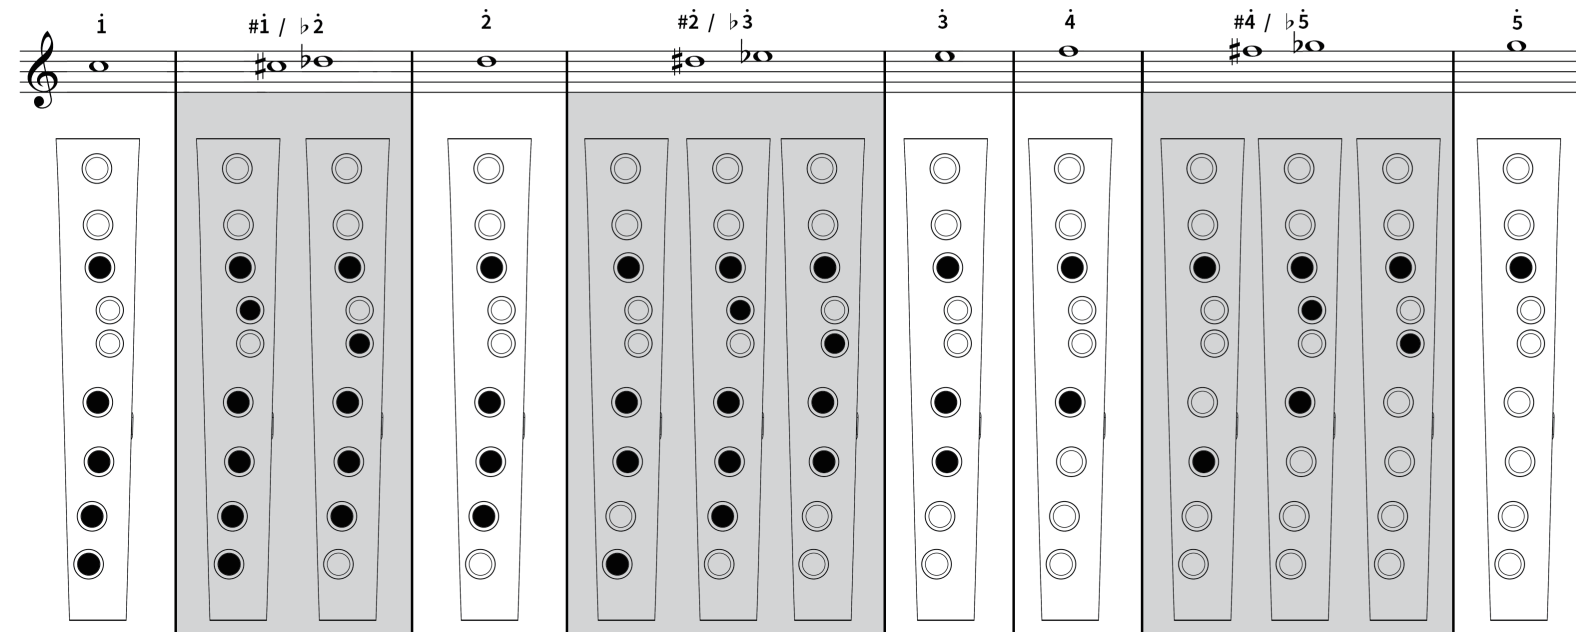

笛子指法(筒音为5)

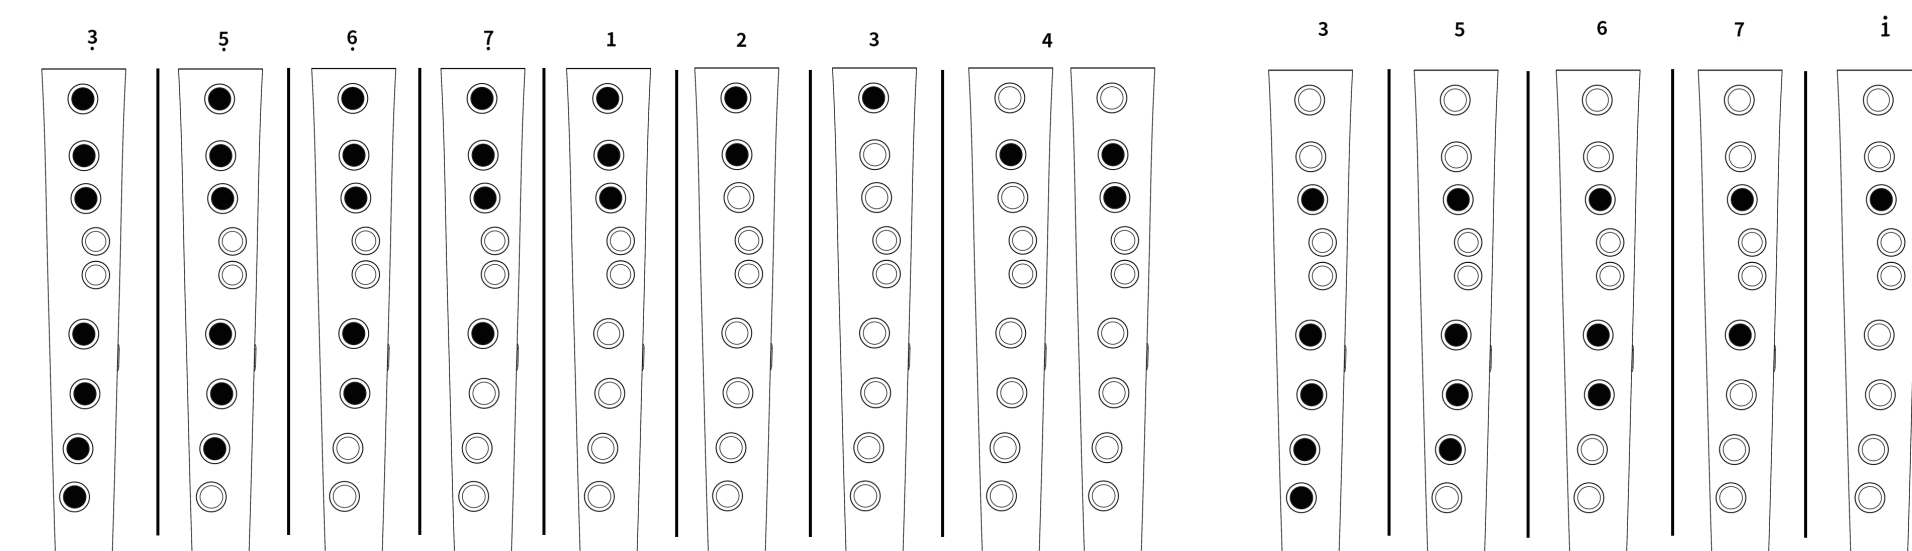

音色表

序号	音色名	技法
1	中音萨克斯	—
2	次中音萨克斯	吼音
3	高音萨克斯	—
4	曲笛	花舌
5	二胡	震弓
6	巴乌	上波音
7	葫芦丝	颤音
8	唢呐	吼音
9	埙	—
10	短笛	—
11	长笛	—
12	排箫	—
13	单簧管	—
14	双簧管	—
15	巴松管	—
16	爱尔兰高音哨笛	—
17	小号	—
18	长号	—
19	大号	—
20	小提琴	—